



ADIDT MI

Télécommande à fil pour EOS10D, 20D, ...


Cette télécommande à fil ne requiert pas l'utilisation de piles. Avant usage, insérez la fiche dans la prise "télécommande" de l'appareil photo en plaçant le repère de la fiche en face du repère (s'il existe) de la prise, puis mettez l'appareil photo sous tension.

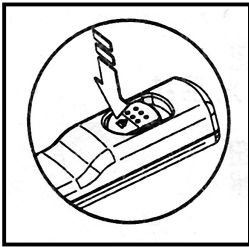

Le bouton de la télécommande peut être pressé à mi-course ou complètement. La pression à mi-course active l'autofocus, le calcul de la vitesse d'obturation et le réglage de l'ouverture du diaphragme (laisser une à deux secondes à l'appareil pour cela). Puis la pression complète permet de prendre la photo.

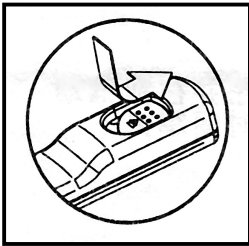

Pour des poses longues, ou des prises de vue en rafale, pressez le bouton complètement et poussez-le vers l'avant. Le bouton sera alors bloqué. Pour débloquer le bouton, ramenez-le vers l'arrière.

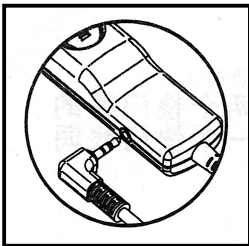

Branchez le jack de pilotage externe dans la prise de synchronisation de la télécommande pour permettre à l'EtherAPN de déclencher les prises de vues.